




# 馬卡龍自動販賣機說明書


## 一、功能設定：

待機時，長按1號鍵（3秒以上）->進入功能設定模式

進入功能設定模式後，顯示器會顯示3位數字

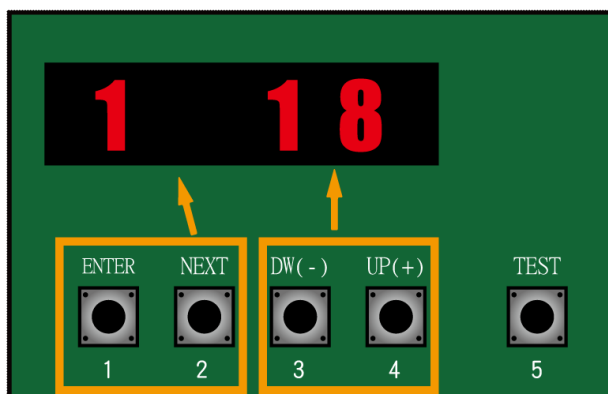

按鍵1. 按鍵2. 按鍵3. 按鍵4 可調整顯示器上的數字

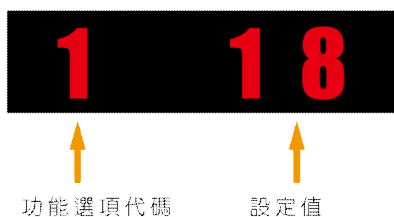


功能選項代碼	設定值範圍	設定值說明
1. 強抓力設置 = 強模式爪力	範圍 1v~24v	默認值=18; 數值越大爪力越強
2. 弱抓力設置	範圍 1~14	默認值=5; 數值越大爪力越強
3. N 次強抓力	0→250 次	默認值=0; 0 為取消功能
7. 遊戲的時間	範圍 10~60 秒	默認值=10 秒; 每加一增加 1 秒遊戲時間
8. 保持強抓力秒數	範圍 1~10 秒	默認值=5 秒; 每加一增加 0.5 秒
11. 出物口設置	範圍 0~1	默認值=0; 0. 與原點相同位置 1. 與原點相對位置
13. 恢復出廠設置	範圍 0~1	默認值=0; 0. 無效 1. 恢復出廠設置
0. 幾投幣一玩 =1	範圍 1~19	(1) 1 投 1 玩 (2) 1 投 2 玩 (3) 1 投 3 玩 (4) 1 投 4 玩 (5) 1 投 5 玩 (6) 1 投 6 玩 (7) 1 投 7 玩 (8) 1 投 8 玩 (9) 1 投 9 玩 (10) 1 投 1 玩 (11) 2 投 1 玩 (12) 3 投 1 玩 (13) 4 投 1 玩 (14) 5 投 1 玩 (15) 6 投 1 玩 (16) 7 投 1 玩 (17) 8 投 1 玩 (18) 9 投 1 玩 (19) 10 投 1 玩

※幾投幣一玩設定儲存後，需重新開機，設定值才會開始生效!※

設定完畢之後，再長按 1 號 ENTER 鍵即儲存記憶並退出設定。



## 二、金額設定：

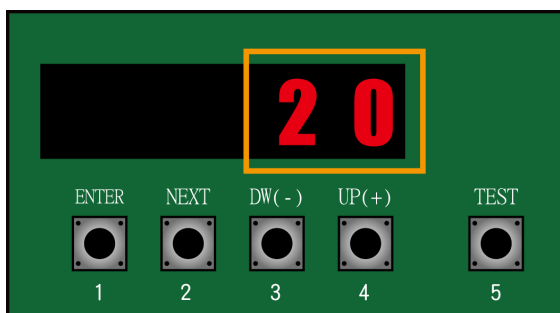

### 金額設定模式

按住按鍵2開機，可進入金額設定模式。


進入設定模式後可設定金額。出廠預設值為20。

- 按1次按鍵3 -> 金額-1
- 按1次按鍵4 -> 金額+1

設定完畢後，長按按鍵1（3秒以上），儲存設定。

## 三、設定模式調整

### ● 保證取物設定

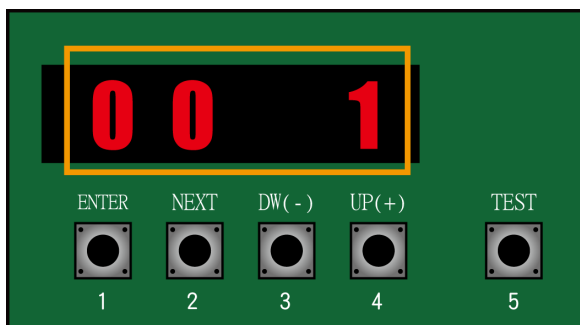

進入設定模式後，顯示器會顯示3位數字  
按鍵3、按鍵4 可調整顯示器上的數字

### 保證取物設定

按住按鍵2開機->進入金額設定模式


->再按一次按鍵2->進入保證取物設定

- 00 1 保證取物（3分鐘內累積消失）
- 00 2 無保證取物
- 00 3 保證取物（隱藏投幣累積不消失）

設定完畢後，長按按鍵1（3秒以上），儲存設定。



● 空中取物設定

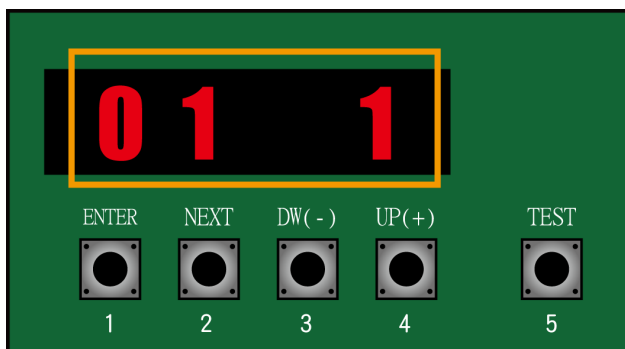

進入設定模式後，顯示器會顯示3位數字  
按鍵3、按鍵4 可調整顯示器上的數字


空中取物設定

按住按鍵2開機->進入金額設定模式  
->再按兩次按鍵2->進入空中取物設定

- 01 1 有空中取物
- 01 2 無空中取物

設定完畢後，長按按鍵1 (3秒以上)，儲存設定。

● 延遲下抓設定

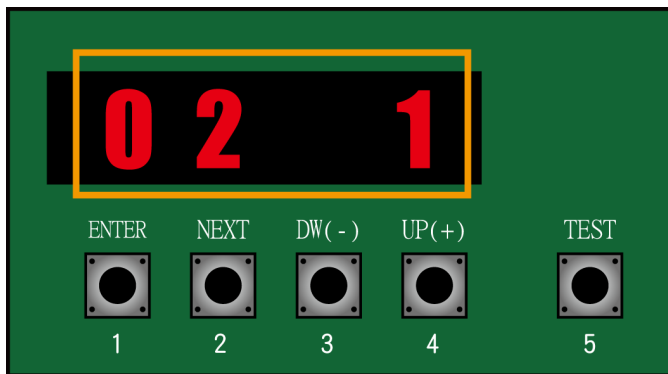

進入設定模式後，顯示器會顯示3位數字  
按鍵3、按鍵4 可調整顯示器上的數字

延遲下抓設定

按住按鍵2開機->進入金額設定模式  
->再按三次按鍵2->進入延遲下抓設定

- 02 1 無延遲下抓
- 02 2 有延遲下抓


設定完畢後，長按按鍵1 (3秒以上)，儲存設定。



#### 四、測試模式

### 測試模式

按住按鍵5開機->當控台面板數字由43轉成10時,則代表進入測試模式

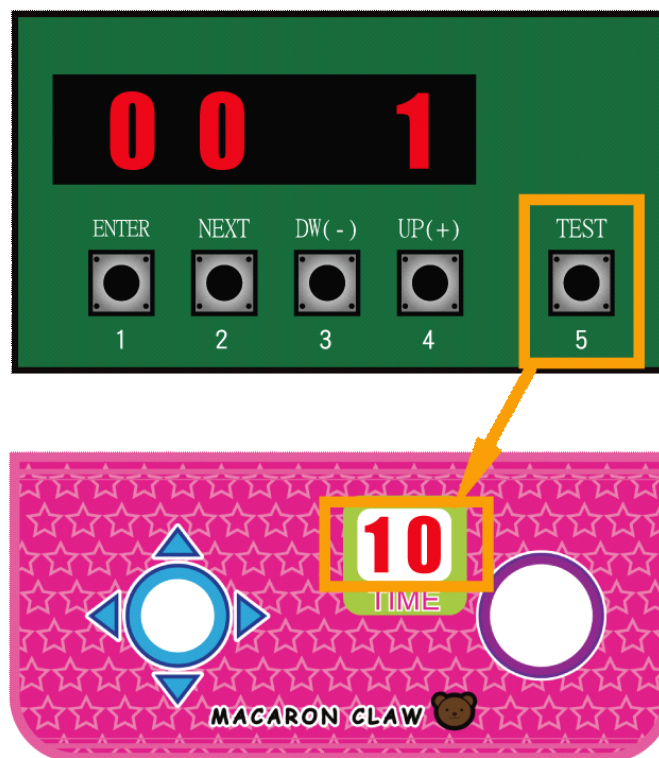


進入測試模式後,每按一次按鍵5,控台面板上顯示的數字會跟著切換。

控台面板數字代表意義:

- 10 測試按鍵&雙8顯示器
- 30 測試天車前後左右馬達和微動開關  
(下1/上2/左3/右4)
- 40 測試天車上下馬達 (上1/下2)
- 50 測試爪子強弱 (右強爪4/左弱爪3)



## 五、馬達調速設定

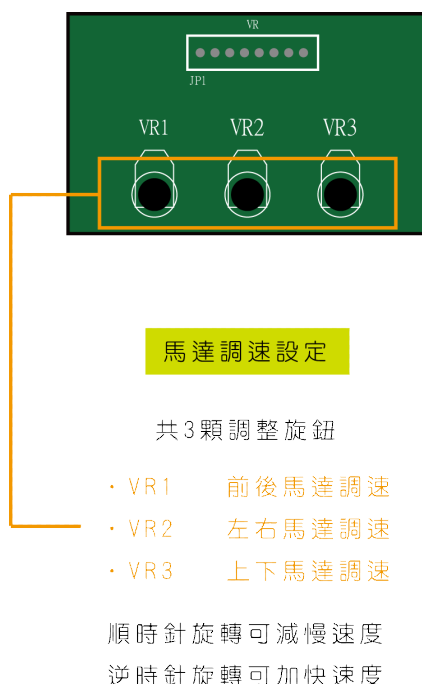

## 六、故障代碼說明

- A2/02→ 天車向下途中遇故障。 檢修：下極限開關或上下馬達。
- A3/03→ 天車向上途中遇故障。 檢修：上極限開關或上下馬達。
- A4/04→ 天車往出口途中遇故障。  
檢修：天車是否異位，或者左極限開關，或者前極限開關，前後左右上下馬達。
- A5/05→ 天車往回定位點途中遇故障  
檢修：天車是否異位，或者左極限開關，或前極限開關，前後左右上下馬達。
- A6/06→ 內部錯誤。
- A7/07→ 內部錯誤。
- A8/08→ 按住"減"鍵開機，即可恢復默認值。
- A9/09→ 向前走沒有離開後定位，後定位壞掉，還可能是前後馬達壞掉，或者馬達或者後定位開關接錯。
- E0/10→ 向右走沒有離開左定位，左定位壞掉，還可能是左右馬達壞掉，或者馬達或者左定位開關接錯。
- E1/11→ 向下走沒有離開上定位，上定位壞掉，還可能是上下馬達壞掉，或者馬達或者上定位開關接錯。
- E2/12→ 向上走沒有碰到上定位，上定位壞掉，還可能是上下馬達壞掉，或者馬達或者上定位開關接錯。
- E3/13→ 向左走沒有碰到左定位，左定位壞掉，還可能是左右馬達壞掉，或者馬達或者左定位開關接錯。
- E4/14→ 向後走沒有碰到後定位，後定位壞掉，還可能是前後馬達壞掉，或者馬達或者後定位開關接錯。
- E5/15→ 向前走沒有碰到前定位，前定位壞掉，還可能是前後馬達壞掉，或者馬達或者後定位開關接錯。
- E6/16→ 向後走沒有離門前定位，後定位壞掉，還可能是前後馬達壞掉。
- E7/17→ 出口電眼異常。
- E8/18→ 按住版上"減"鍵,即可排除。